

Tutorial racire xbox 360

Materiale : -1x ventilator original xbox 360

-1x cleste pentru tait

-2x superglue

-4x bete de la inghetata

1) Taierea ventilatoarelor originale





2) Lipirea betelor de la inghetata pe spatele ventilatoarelor

by Alex Cyoby





3)Dupa ce au fost lipite betele pe spatele ventilatoarelor, puneti ventilatoarele invers , fata de cum au fost inainte de a le taia, si lipiti betele din lemn cu superglue pe suportul de plastic...

!!!!!!!!!!!!!!Aveti grija sa asezati bine ventilatoarele inainte de a le lipii de suport pentru a nu bloca rotirea acestora!!!!!!!!!!

4)Acum suportul cu ventilatoare trebuie asezat la locul lui:

-OPTIONAL (FanMod 12v)




5) (OPTIONAL) Pentru o evacuare cat mai buna a aerului cald trebuie taiate anumite parti din carcasa de metal, mai exact in 3 locuri:

1-




2-

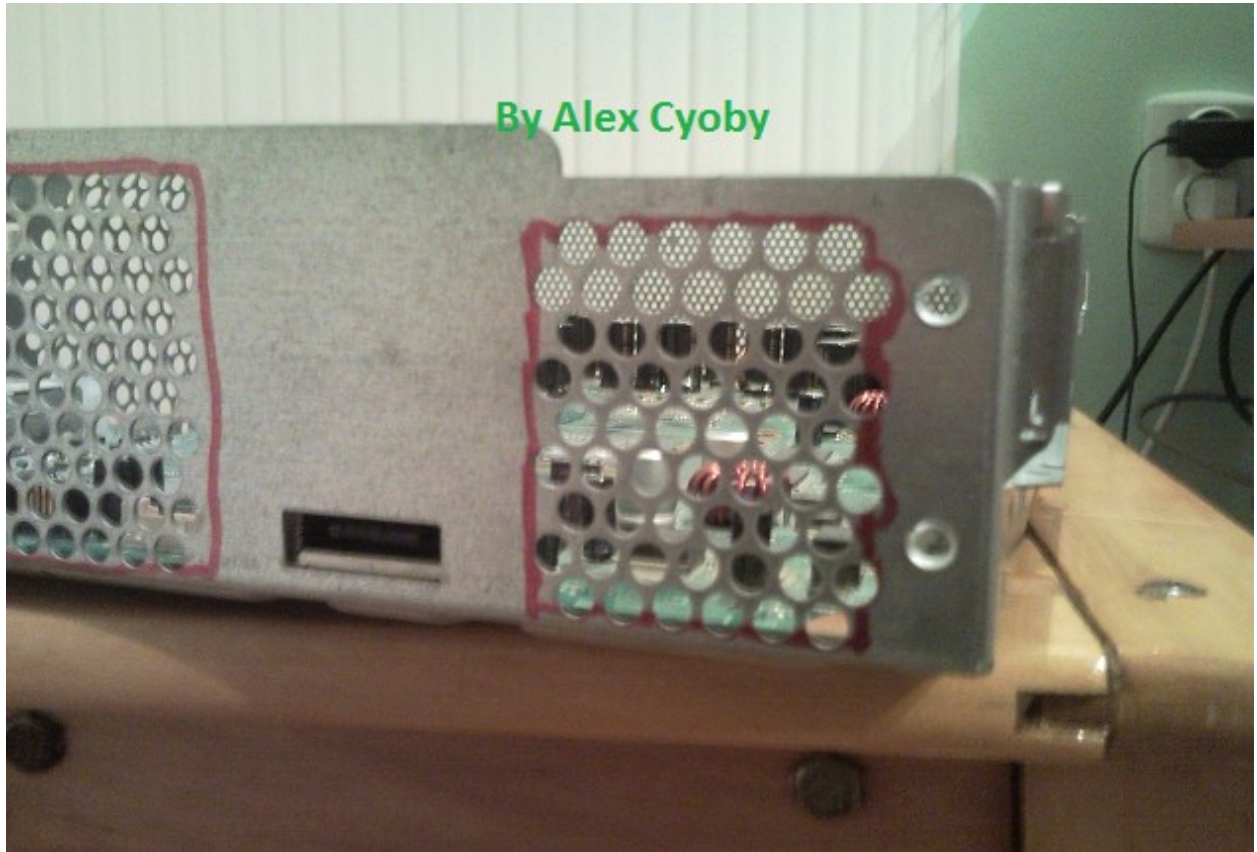



3-

6)Acum trebuie a montati la loc consola !

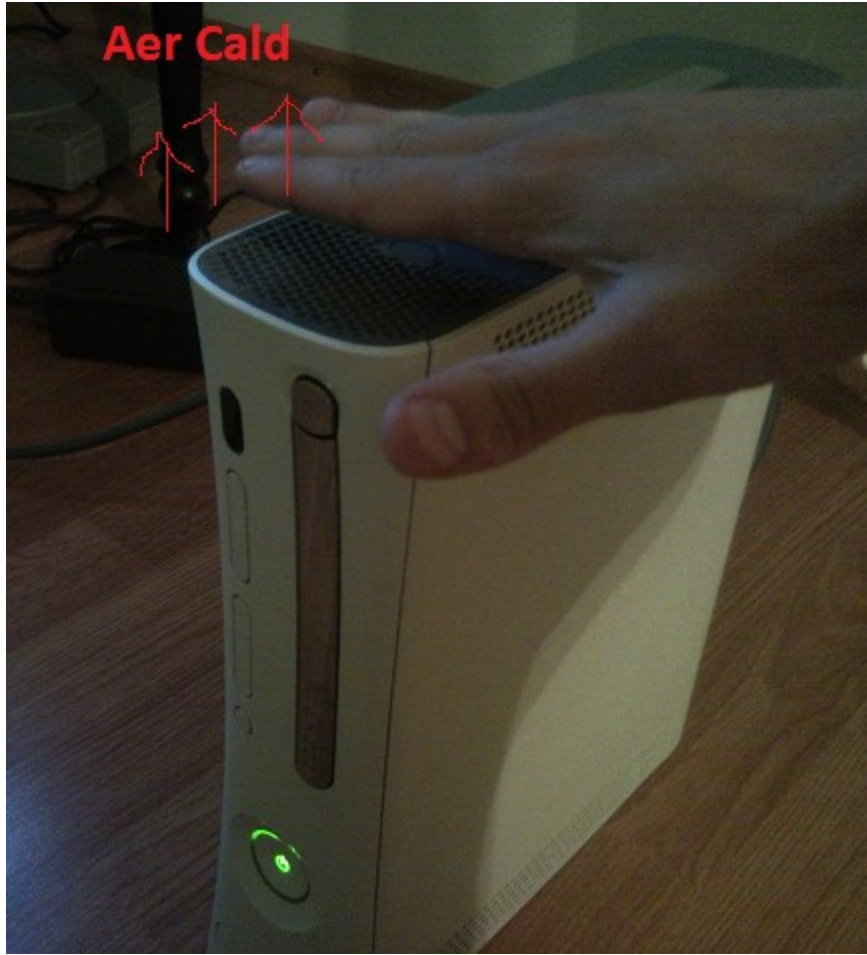



DETAII REFERITOARE LA ACEST TUTORIAL

Am inversat ventilatoarele pentru ca aerul rece sa treaca prin radiatoare sis a iasa prin lateralele consolei;

Mentine aerul rece inauntru , iar pe cel cald afara

O soutie foarte buna pentru a prevenii RROD

Nu consuma pasta siliconica foarte repede,

In cazul meu ventilatoarele sunt egate la 12v pt o racire mai buna de la pornirea consolei!

**Pentru intrebari in legatura cu acest tutorial: Id yahoo :
alex_cyoby_2006@yahoo.com**